


SINAK HS-30; Matte 20 lako dengimo instrukcija

1. Prieš dengiant laką įsitikinkite, kad ant betono paviršiaus nėra matomo aliejaus, riebalų ar bet kokių kitų matomų paviršiaus teršalų. Išvalymui naudoti mechaninius, cheminius ar aukšto spaudimo vandens valymo būdus. Kai naudojate vandenį, prieš lakuodami SINAK HS-30 ar Matte 20 apsauginiais lakais įsitikinkite, kad paviršius yra visiškai sausas.
2. Apsaugokite visus gretimus paviršius, kurie nebus dengiami laku.
3. Gerai išmaišykite/suplakite laką prieš pradėdant naudoti.
4. Išpilkite laką ant betono paviršiaus 45cm pločio juostelę.
5. Laką paskleiskite 9 mm ilgio audinio plaukelių voleliu, nepersistenkite per daug stumdami pirmyn ir atgal*.
6. Pastebėsite, kad paviršius labai patamsės, tačiau visiškai išdžiūvus lakui, jis vėl taps beveik originalios spalvos.



7. Švelniai laikydami volelį, vienodu sluoksniu dengkite laką, vienu traukimu stumdami ir traukdami volelį link ir atgal nuo sienos.
8. Gali būti pagunda nuolat "masažuoti" betono paviršių pirmyn ir atgal norint kuo daugiau paviršiaus padengti laku stipriai spaudžiant volelį, tačiau tai blogina paviršiaus apsaugos kokybę, tad tiek kiek volelis atiduoda lako iš plaukelių vienu judesiu pirmyn-atgal ir viskas.
9. Betono paviršius lakuojant nuolat turi būti padengtas tiršta balta plėvele.
10. Pilant sekančia lako dozę ant paviršiaus visada tai darykite "šlapias ant šlapio" metodu, kai sandūra/kraštas tarp nulakuoto ir sauso paviršiaus yra perdengiama išpilamo lako.
11. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, antrasis lako sluoksnis dengiamas kryžminiu keliu taip pat, kaip ir pirmasis sluoksnis.
12. Jei pirmasis sluoksnis buvo padengtas teisingai, tada, kai dengiamas antrasis sluoksnis, lakas turėtų skliti taip pat kaip pilamas vanduo ant nuvaškuoto automobilio kėbulo t.y. lyg trauktis į atskirus plotelius (žiūrėti 2 nuotrauką). Voleliu dirbkite taip pat kaip ir dengiant pirmą sluoksnį - nepermasažuokite paviršiaus. Jei yra plotų, kurie aiškiai tamsėja dengiant antrą sluoksnį lako, reiškia, jog reikės dengti dar vieną papildomą sluoksnį (trečią kartą).

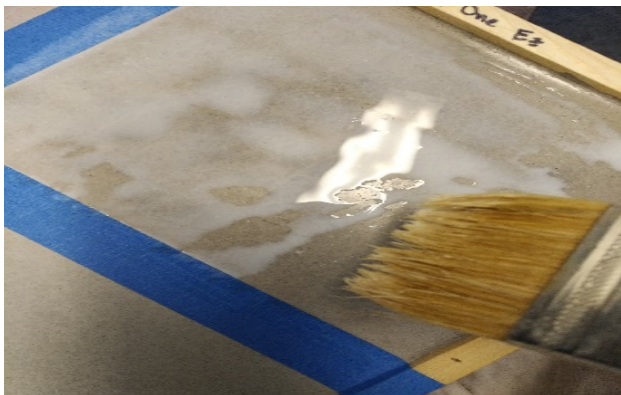

Po teisingo nulakavimo betono paviršius turi atrodyti kaip šioje nuotraukoje:



Instrumentus nuplaukite šiltu vandeniu.

Jei reikia nulakuotą paviršių papoliruoti suteikiant ypatingo blizgesio tada naudokite natūralių šerių poliravimui skirtą padą. Jei reikia galima poliruojant papildomai užpurkšti lako ir su padu poliruojant laką paskleisti.

* Pernelyg didelis paviršiaus masažavimas voleliu "pirmyn-atgal" padidina oro kiekį lake ir paviršius atrodys šviesus ir gražus, bet taip nėra nes paviršių dengs tik labai plona lako plėvelė, kuri nebus ilgą laiką atspari mechaninei ir cheminei agresijai.

Laikykitės lako HE-30 ir Matte-20 išeigos (6-9m² / 1l / 2sluoksniai) ir priežiūros po nulakavimo kaip nurodyta informaciniuose lapuose. Daugiau informacijos rasite: www.betonzona.lt

***DĖMESIO:**

NEGALIMA tiesiog užpilti storą lako sluoksnį be išskirstymo su voleliu. Tada lakas labai ilgai džiūs tokiose balose iki sukietės ir taps atsparus trinčiai.

Lakas labai greitai džiūva esant skersvėjui ir saulės atokaitoje – to reikia vengti. Lakas savaime išdžiūs pakankamai greitai, esant normalioms aplinkos sąlygoms.